

KAKO PRAVILNO STERILISATI ALAT U SUHOŽARU?

ŠTA JE STERILIZACIJA I RAZLIKA OD DEZINFEKCIJE?

STERILIZACIJA

predstavlja potpuno uništenje svih prenosivih agenata sa površine i instrumenata koji se tretiraju.

DEZINFEKCIJOM

se broj štetnih mikroorganizama svodi na bezopasne vrednosti po zdravlje čoveka.

ŠTA JE SUHOŽAR?


Fizička metoda obrade instrumenata vrućim vazduhom u zatvorenoj komori.

ŠTA STERILIŠEMO?

Alat koji je u kontaktu sa kožom i koji može da naruši kožu u procesu manikira.

KOLIKO STERILIŠEMO?

30minuta na 180°

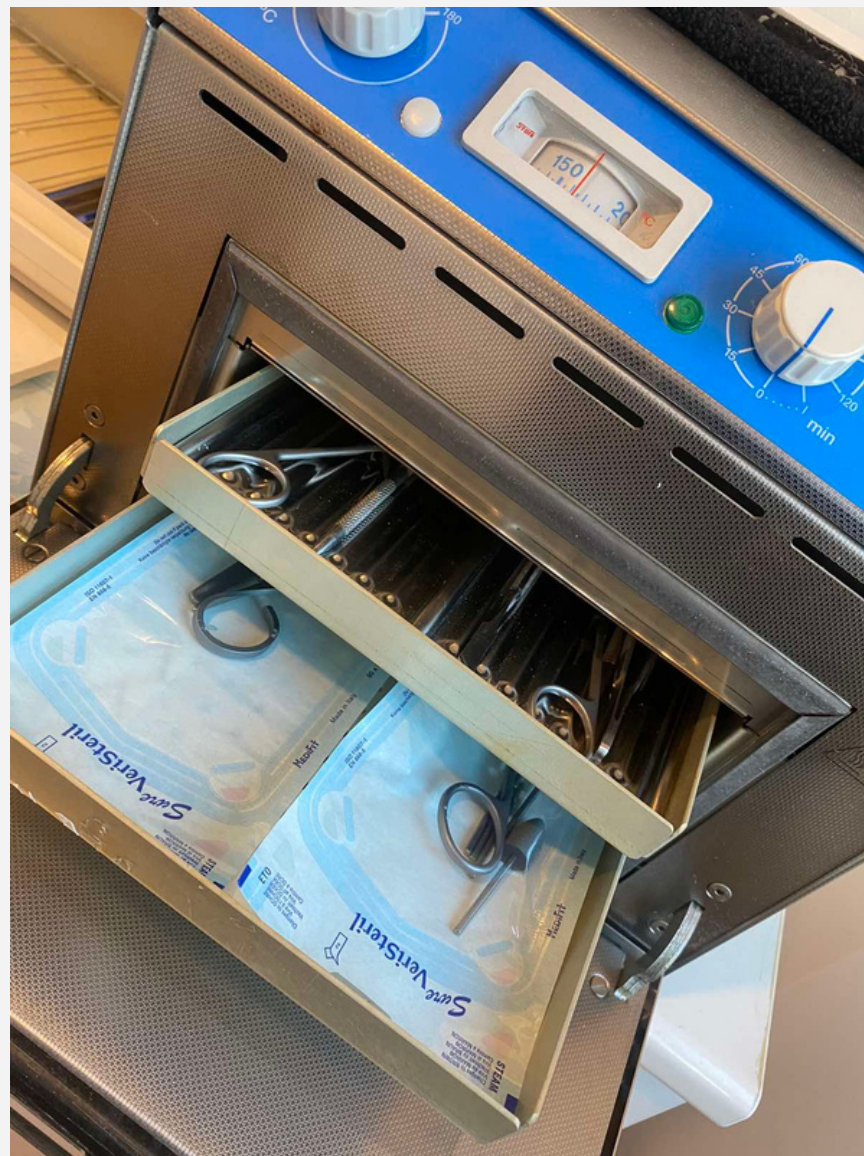

PREDNOSTI

- Najjeftiniji način sterilizacije
(ako razbijete koliko košta 1 sterilizator?)
- Bez prevelike obuke
- Jednostavan za korišćenje

MANE


- 30 min sterilizacije
(ukupno 150 min za pripremu i ukupnu dužinu)
- Ne može tkanina i plastika



**ŠTA TREBA DA POSEDUJE JEDAN
TAKAV UREĐAJ?**



- Pasoš
- Registracioni list

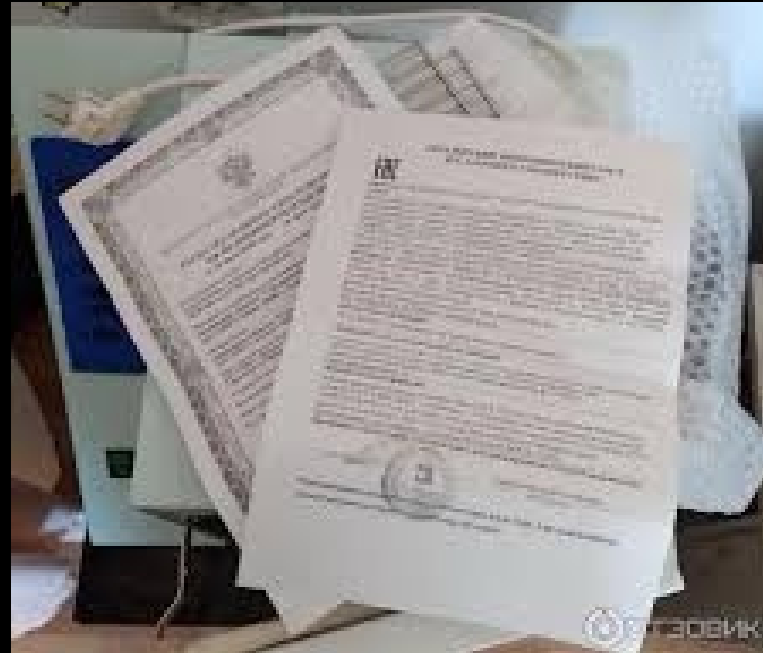


- Sami regulišemo temperaturu
(što nije po pravilu)




- Ovi sterilizatori nisu medicinski uređaji

KOJE METODE STERILIZACIJE POSTOJE?

OTVORENI

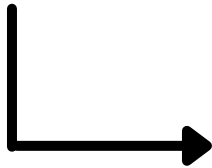

ZATVORENI

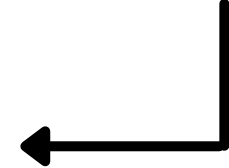

KAKO PROLAZI PROCES STERILIZACIJE U SUHOZARU OTVORENOM METODOM

RUKAVICE

Obavezno
koristiti
rukavice




STAVIMO U KOMORU



TAJMER NA STERILIZATORU 180° - 30 MIN



STAVIMO U ULTRAZVUČNU KOMORU

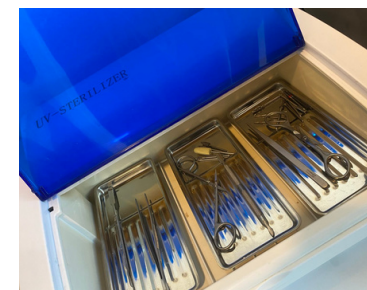


U roku od 1 sat
iskoristiti

KAKO PROLAZI PROCES STERILIZACIJE U SUHOŽARU ZATVORENOM METODOM


KRAFT PAKET





1. KAKO PRAVILNO POTPISATI

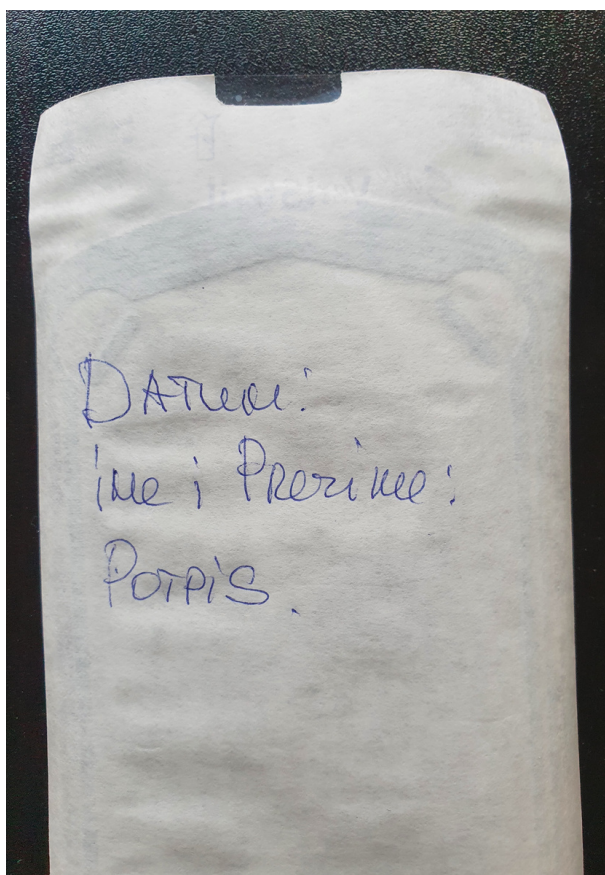

1. KAKO PRAVILNO UPAKOVATI

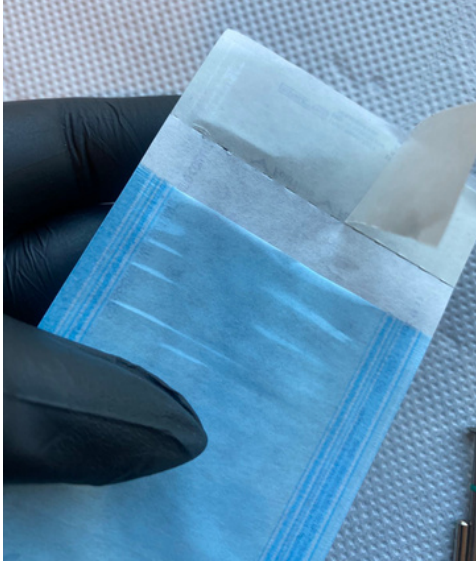

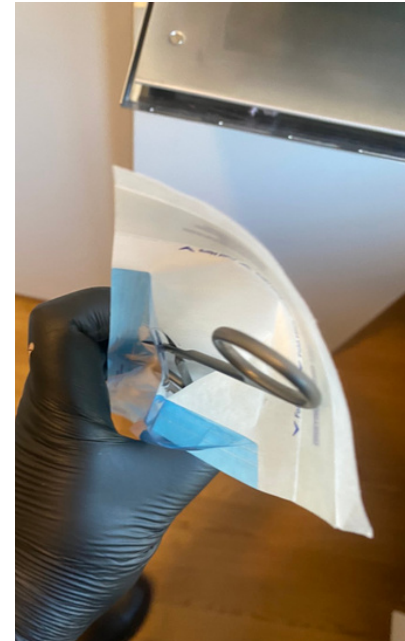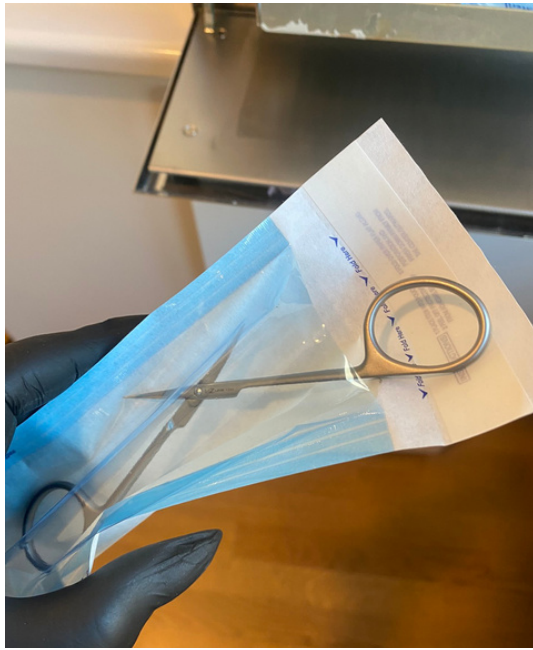


ŠTA SU INDIKATORI?

Unutrašnji i spoljašnji ukazuju na to da je alat bio u sterilizatoru na temperaturi od 180° nikako na to da je on sterilan.


To se utvrđuje samo u laboratoriji.

KAKVI INDIKATORI POSTOJE?

1. UNUTRAŠNJI

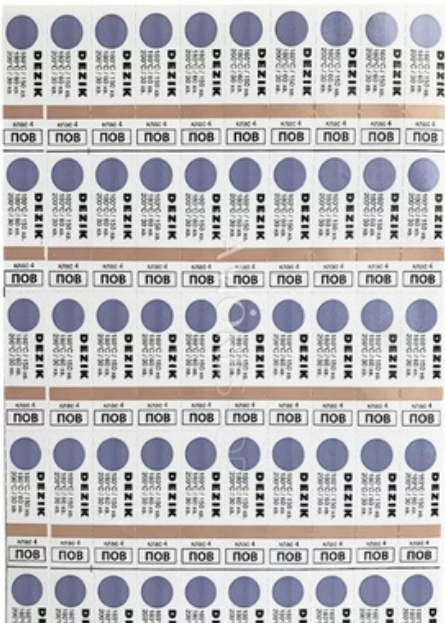


Za šta služe?

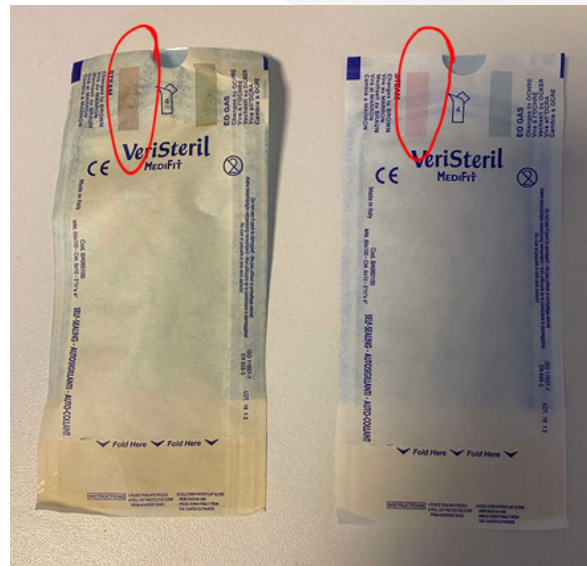

2. SPOLJAŠNJI



KAKO POSTAVLJATI KRAFT PAKET U SUHOŽAR

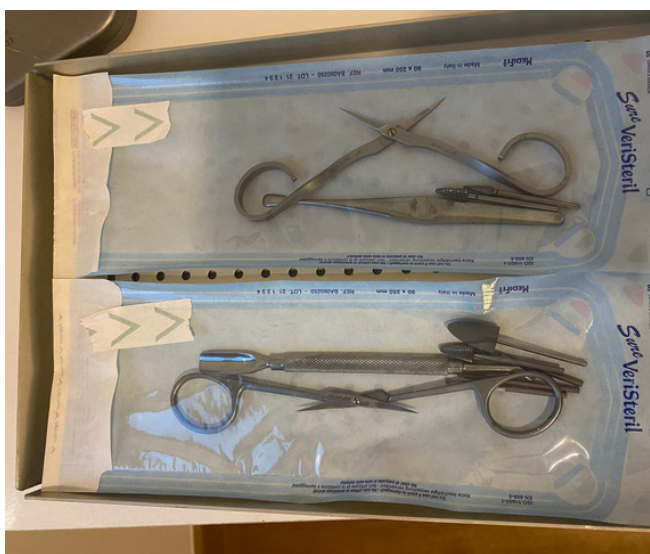

KAKO PROVERITI DA LI SUHOŽAR DOBRO RADI?

TEST:

